

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-line: 1-800-543-4596 or e-mail: toolprof@senco.com

PC 1108 Electric Air Compressor



PC1108 Issued August 16, 2006



Warnings for the safe use of this compressor are included in this manual. Des mises en garde pour une utilisation en toute sécurité de ce compresseur sont incluses dans ce manuel. En este manual se incluyen avisos para el uso seguro de este compresor.

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	3
SAFETY INSTRUCTIONS	3
INSPECTION	3
SAFETY WARNINGS ELECTRICAL EXPLOSION OR FIRE BURSTING BREATHING BURNS FLYING OBJECTS MOVING PARTS NEGLIGENCE AIR COMPRESSOR DAMAGE	4 5 6 6 7
CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING COMPRESSOR FEATURES	7
PREPARATION	10 10
OPERATION	11 11
MAINTENANCE	11
TROUBLESHOOTING	12-14
SPECIFICATIONS	15
WARRANTY	16

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new SENCO® Air Compressor! You can be assured your SENCO air Compressor was constructed with the highest level of precisionand accuracy. Each component has been rigorously tested by technicians to ensure the quality, endurance and performance of this air compressor.

This operator's manual was compiled for your benefit. By reading and following the simple safety, installation and operation, and maintenance steps described in this manual, you will receive years of troublefree operation from you new SENCO Air Compressor. The contents of this manual are based on the latest product information available at the time of publication. The manufacturer reserves the right to make changes in price, color, materials equipment, specifications or models at any time without notice.



SAFETY ALERT!

A "DANGER, WARNING, or CAUTION" safety warning will be surrounded by a "SAFETY ALERT BOX". This box is used to designate and emphasize Safety Warnings that must be followed when operating this Air Compressor. Accompanying the safety warnings are "Signal Words" which designate the degree or level of hazard seriousness. The "Signal Words" used in this manual are as follows:

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

WARNING: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury or damage to the air compressor.







The symbols set to the left of this paragraph are "Safety Alert Symbols". These symbols are used to call attention to items or procedures that could be dangerous to you or other persons using this equipment.

ALWAYS PROVIDE A COPY OF THIS MANUAL TO ANYONE USING THIS EQUIPMENT. READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL AND ANY INSTRUCTIONS SUPPLIED BY MANUFACTURERS OF SUPPORTING EQUIPMENT BEFORE OPERATING THIS AIR COMPRESSOR AND ESPECIALLY POINT OUT THE "SAFETY WARNINGS TO PREVENT THE POSSIBILITY OF PERSONAL INJURY TO THE OPERATOR.

INSPECTION

Unbox the air compressor and write in the serial number in the space provided below. Inspect for signs of obvious or concealed freight damage. Be sure that all damaged parts are replaced and any mechanical problems are corrected prior to the operation of the air compressor.

SERIAL NUMBER

If you have Questions or Comments call SENCO's toll free Action-line:1-800-543-4596 or, e-mail: toolprof@Senco.com

Please have the following information available for all service calls:

- 1. Model number
- 2. Serial number
- 3. Date and Place of Purchase

Senco, 8485 Broadwell Road, Cincinnati, OH 45244, USA



SAFETY WARNINGSREAD ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING AIR COMPRESSOR

HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCE	PREVENTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK OR ELECTROCUTION	Serious injury or death could occur if the air compressor is not properly grounded. Your air compressor is powered by electricity and may cause electric shock or electrocution if not used properly.	Make sure the air compressor is plugged into a properly grounded outlet which provides correct voltage and adequate fuse protection.
	Electrical shock may occur from electrical cord.	Check power cord for signs of crushing, cutting or heat damage. Replace faulty cord before use. Keep all connections dry and off the ground.Do not allow electrical cords to lay in water or in such a position where water could come in contact with them.Do not touch plug with wet hands.
	Electrical shock may occur if air compressor is not operated properly. Serious injury or death may occur if electrical repairs are attempted by unqualified persons.	Do not pull on the electrical cord to disconnect from the outlet. Never operate air compressor in wet conditions or outdoors when it is raining. Never operate air compressor with safety guards/covers removed or damaged. Any electrical wiring or repairs performed on this air compressor should be done by Authorized Service Personnel in accordance with National and Local electrical codes. Before opening any electrical enclosure, always shut off the air compressor, relieve pressure and unplug the air compressor from the power source. Allow air compressor to cool down. Never assume the air compressor is safe to work on just because it is not operating. It could restart at any time!
	4	



SAFETY WARNINGSREAD ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING AIR COMPRESSOR

HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCE	PREVENTION
RISK OF EXPLOSION OR FIRE	Serious injury or death may occur from normal electrical sparks in motor and pressure switch.	Always operate air compressor in a well ventilated area free of flammable vapors, combustible dust, gases or other combustible materials.
	Serious injury may occur if any air compressor ventilation openings are restricted, causing the air compressor to overheat and start on fire.	If spraying flammable material, locate the air compressor at least 20 feet away from the spray area. (An additional hose may be required.) Never place objects against or on top of air compressor. Operate air compressor at least 12 inches away from any wall or obstruction that would restrict proper ventilation.
RISK OF BURSTING	Serious injury or death may occur from an air tank explosion if air tanks are not properly maintained.	Drain air tank daily or after each use to prevent moisture buildup in the air tank.
		If air tank develops a leak,replace the air tank immediately.Never repair,weld or make modifications to the air tank or its attachments.
		Use only genuine Senco ® repair parts for your air compressor.
	Serious injury may occur from an air compressor malfunction or exploding accessories if incorrect system components,attachments or accessories are used.	Never make adjustments to the factory set pressures.
		Never exceed manufacturers maximum allowable pressure rating of attachments.
		Because of extreme heat,do not use plastic pipe or lead tin soldered joints for a discharge line.
		Never use air compressor to inflate small,low pressure objects such as toys.



SAFETY WARNINGS

READ ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING AIR COMPRESSOR

HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCE	PREVENTION
RISK TO BREATHING	Serious injury or death could occur from inhaling compressed air. The air stream may contain carbon monoxide, toxic vapors or solid particles.	Never inhale air from the air compressor either directly or from a breathing device connected to the air compressor.
	Sprayed materials such as paint, paint solvents,paint remover, insecticides,weed killers,etc. contain harmful vapors and poisons.	Operate air compressor only in a well ventilated area. Follow all safety instructions provided with the materials you are spraying. Use of a respirator may be required when working with some materials.
RISK OF BURNS	Serious injury could occur from touching exposed metal parts. These areas can remain hot for some time after the air compressor is shutdown.	Never allow any part of your body or other materials to make contact with any exposed metal parts on the air compressor.
RISK OF FLYING OBJECTS	Soft tissue damage can occur from the compressed air stream.	Always wear OSHA required "Z87" safety glasses to shield the eyes from flying debris. Never point the air stream at any part of your body, anyone else or animals.
	Serious injury can occur from loose debris being propelled at a high speed from the compressed air stream.	Never leave pressurized air compressor unattended. Shut off air compressor and relieve pressure before attempting maintenance, attaching tools or accessories. Always maintain a safe distance from people and animals while operating the air compressor. Do not move the air compressor while air tank is under pressure. Do not attempt to move the air compressor by pulling on the hose.




SAFETY WARNINGSREAD ALL SAFETY WARNINGS BEFORE USING AIR COMPRESSOR

HAZARD	POTENTIAL CONSEQUENCE	PREVENTION
RISK FROM MOVING PARTS	Risk of bodily injury from moving parts. This air compressor cycles automatically when the pressure switch is in the "On/Auto" position. Risk of injury from negligent use.	Always turn off air compressor. Bleed pressure from the air hose and unplug from electrical outlet before performing maintenance. All repairs to the air compressor should be made by an Authorized Service person. Never assume the air compressor is safe to work on just because it is not operating. It could restart at any time! Do not operate without protective covers/guards. Replace damaged covers/guards before using the air compressor.
RISK FROM NEGLIGENCE		Never allow children or adolescents to operate this air compressor! Stay alert-watch what you are doing. Do no operate the air compressor when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Know how to stop the air compressor. Be thoroughly familiar with controls.
RISK OF AIR COMPRESSOR DAMAGE	Risk of major repair	Do not operate air compressor without an air filter. Do not operate air compressor in a corrosive environment. Always operate the air compressor in a stable, secure position to prevent air compressor from falling. Follow all maintenance instructions listed in this manual. Fill with oil to level marked on dipstick.

! SAVE THESE INSTRUCTIONS!





COMPRESSOR FEATURES

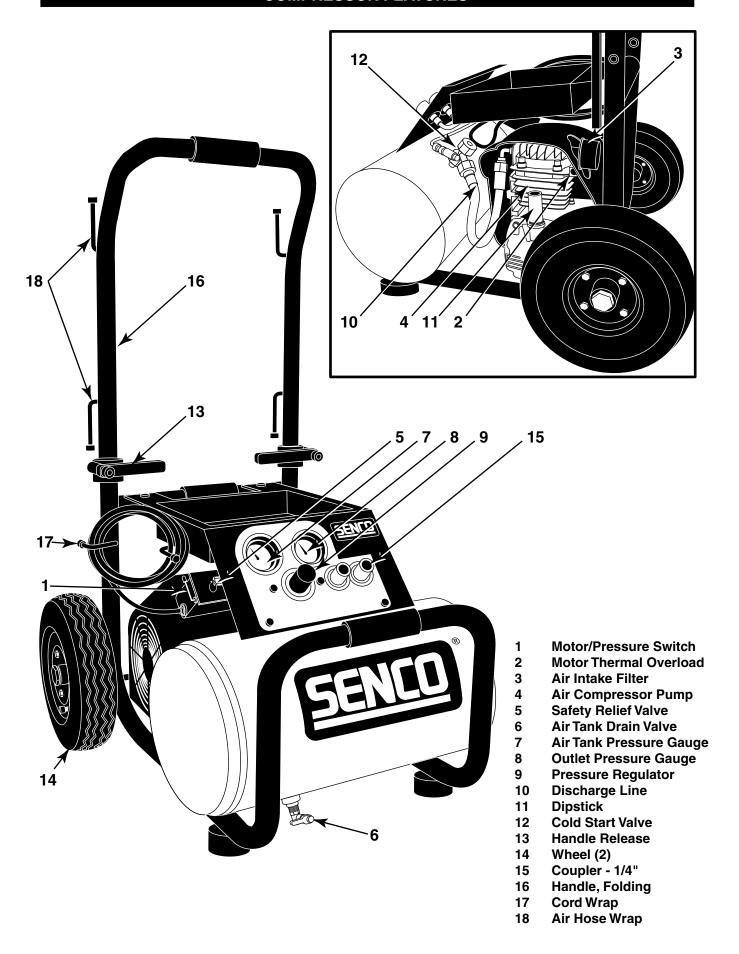

COMPRESSOR FEATURES

1) MOTOR/PRESSURE SWITCH: This switch is used to start or stop the air compressor. Moving the switch to the (On) position will provide automatic power to the pressure switch which will allow the motor to start when the air tank pressure is below the factory set cut-in pressure. When in the On Position, the pressure switch stops the motor when the air tank pressure reaches the factory set cut-out pressure. For safety purposes, this switch also has a pressure release valve located on the side of the switch designed to automatically release compressed air from the air compressor pump head and its discharge line when the air compressor reaches cut-out pressure or is shut off. This allows the motor to restart freely. Moving the switch to the Off position will remove power from the motor and stop the air compressor.






- 4) AIR COMPRESSOR PUMP: To compress air, the piston moves up and down in the cylinder. On the downstroke, air is drawn in through the air intake valve while the exhaust valve remains closed. On the upstroke, air is compressed, the intake valve closes and compressed air is forced out through the exhaust valve, into the discharge line, through the check valve and into the air tank.
- **5) SAFETY RELIEF VALVE:** This valve is designed to prevent system failures by relieving pressure from the system when the compressed air reaches a predetermined level. The valve is preset by the manufacturer and must not be modified in any way. To verify the valve is working properly, pull on the ring. Air pressure should escape. When the ring is released, it will reseat.
- 6) AIR TANK DRAIN VALVE: The drain valve is used to remove moisture from the air tank(s) after the air compressor is shut off. <u>NEVER attempt to open the drain valve</u> when more than 10 PSI of air pressure is in the air tank! To open the drain valve, turn the lever 1/4 turn. Tilt tank to ensure that all condensation drains through valve.
- **7) AIR TANK PRESSURE GAUGE:** The air tank pressure gauge indicates the reserve air pressure in the air tank (s).
- **8) OUTLET PRESSURE GAUGE:** The outlet pressure gauge indicates the air pressure available at the outlet side of the regulator. This pressure is controlled by the regulator and is always less or equal to the air tank pressure.
- **9) PRESSURE REGULATOR:** The air pressure coming from the air tank is controlled by the regulator knob. Turn the pressure regulation knob clockwise to increase discharge pressure, and counterclockwise to decrease discharge pressure.
- 10) DISCHARGE LINE: Please note that the discharge line is very hot. HOT SURFACES: Do not remove protective shroud. High temperature after sustained use.
- 11) **DIPSTICK:** The dipstick will measure the amount of oil in the pump. Oil level should be checked on a daily basis to ensure that it is between the minimum and maximum notch. Air escaping from the vent is normal.















- 12) COLD START VALVE: Allows compressor pump to start with less backpressure resulting in lower current draw.
- 13) LOCKING HANDLE: Flip handle to lock or release folding handle.
- **14) WHEEL**
- 15) COUPLERS (2)

PREPARATION

INITIAL SET-UP:

- 1. Read safety warnings before setting-up air compressor.
- 2. Add entire contents of oil from enclosed bottle prior to starting compressor.
- 3. Ensure the oil level is above the minimum notch and below the maximum notch on the dipstick. If low, add compressor pump oil.

LOCATION:

CAUTION

In order to avoid damaging the air compressor, do not incline the air compressor transversely or longitudinally more than 10 °.

1.Place air compressor at least 12 inches away from obstacles that may prevent proper ventilation.

Do not place air compressor in an area:

- -where there is evidence of oil or gas leaks.
- -where flammable gas vapors or materials may be present.



WARNING

Serious injury or death may occur if electrical sparks from motor and pressure switch come in contact with flammable vapors, combustible dust, gases or other combustible materials. When using the air compressor for spray painting, place the air compressor as far away from the work area as possible, using extra air hoses instead of extension cords.

- -where air temperatures fall below 32 °F or exceed 104 °F.
- -where extremely dirty air or water could be drawn into the air compressor.

ELECTRICAL:

DANGER

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of shock or electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not use any type of adapter with this product. If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat blade terminal. The wire with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the grounding wire.



WARNING

This product must be grounded. If there should be a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding type plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

1.Senco ® DOES NOT RECOMMEND THE USE OF EXTENSION CORDS as this can create power loss and overheating of the motor. Use of an additional air hose is recommended rather than an extension cord. If use of an extension cord is unavoidable, it should be plugged into a GFCI found in circuit boxes or protected receptacles. When using an extension cord, observe the following:

Cable Length	Wire Gauge
Up to 25 feet	12 AWG
Up to 100 feet	10 AWG
Up to 150 feet	8 AWG
Up to 250 feet	6 AWG

Use only 3-blade extension cords that have 3-blade grounding-type plugs and 3-slot cord connectors that will accept the plug from the product. Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product. Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged. Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect. Keep cord away from heat and sharp edges. Always shut off the air compressor switch before removing the plug from the receptacle.

OPERATION

PRE-START CHECKLIST:

1. Remove any moisture in the air compressor air tank. Remove excessive pressure with an air tool, then open the air tank drain valve in the bottom of the air tank. Close tightly when drained.



WARNING: Risk of bodily injury. NEVER attempt to open the drain valve when more than 10 PSI of air pressure is in the air tank!

- 2. Make sure the air compressor Motor Switch is in the "OFF" position.
- 3. Make sure all safety valves are working correctly.
- 4. Make sure all guards and covers are in place and securely mounted.

START-UP:

- 1. Ensure the lever on the pressure switch box is in the "OFF" (O) position.
- 2. Plug the power cord into the grounded outlet.
- 3. Move the lever on the pressure switch box to the "ON" (1) position.
- 4. **AUTO OPERATION:** The ON position will allow the air compressor to "START" building up pressure in the air tanks and "STOP" when correct pressure is achieved. When pressure drops with usage the air compressor will "START" building up pressure again.
- 5. Set pressure by adjusting the pressure regulator knob counterclockwise for less pressure and clockwise for more pressure.
- 6. If you notice any unusual noise or vibration, stop the air compressor and refer to "Troubleshooting".

SHUTDOWN:

- 1. To stop the air compressor, move the lever on the pressure switch box to the "OFF" (O) position. NEVER stop the air compressor by unplugging it from the power source. This could result in risk of electrocution.
- 2. Drain air from the air tank by releasing air with an attached air tool or by pulling on the safety relief valve ring.
- 3. Once pressure in the air tanks register under 10 PSI, open the drain valve under each air tank to drain any moisture.
- 4. Allow the air compressor to cool down.
- 5. Wipe air compressor clean and store in a safe, non-freezing area.

MAINTENANCE

Read the instruction manual before performing maintenance. The following procedures must be performed when stopping the air compressor for maintenance or service.

1. Turn off the air compressor.

WARNING: Never assume the air compressor is safe to work on just because it is not operating. It could restart at any time!

- 2. Disconnect cord from main power supply.
- 3. Open all drains.
- 4. Wait for the air compressor to cool before starting service.

MAINTENANCE CHART

PROCEDURE	DAILY	WEEKLY	MONTHLY	200 HOURS
Check pump oil level	Χ			
Oil leak inspection	X			
Drain condensation in air tank(s)	X			
Check for unusual noise or vibrat	on X			
Check for air leaks	X			
Inspect air filter		Х		
Clean exterior of compressor		Х		
Check safety relief valve			Х	
Change pump oil				Х
Replace air filter				Х

TROUBLESHOOTING

Symptom 1. Motor will not run or restart.

Plug cord into grounded outlet. Power cord not plugged in.

Motor/Pressure switch in "OFF" position. Move switch to "ON" position.

Turn air compressor off, wait until motor is cool, then check Motor thermal overload switch has

tripped. motor circuit breaker.

Fuse blown or circuit breaker has tripped. Replace fuse or reset circuit breaker.

Check for proper fuse amperage.

Check for low voltage conditions.

Disconnect any other electrical appliances from circuit or

operate air compressor on its own branch circuit.

Wrong gauge wire or length of extension

cord.

Check chart on page #10 for proper gauge wire and cord length.

Air tank pressure exceeds motor/ pressure switch "cut-in" pressure. Motor will start automatically when air tank pressure drops below "cut-in" pressure of motor/pressure switch.

Bleed the line by moving the switch to the "OFF" position.

Pressure release valve on motor/ pressure switch has not unloaded pump head pressure.

Defective motor, motor capacitor, motor/

pressure switch, or check valve.

Contact Senco Customer Service.

Symptom 2. When in the "ON" position, motor runs continuously.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Motor/Pressure switch does not shut off motor when air compressor reaches "cut-out" pressure and safety relief valve activates.

Move the motor/pressure switch to the "OFF" position. If the motor doesn't shut off, unplug the air compressor. If the electrical contacts are welded together, replace the

pressure switch.

Air compressor is incorrectly sized. Limit the air pressure to the capacity of the air compressor.

Either use a smaller tool or a larger air compressor.

Symptom 3. Air continues to leak at motor/pressure switch release valve after motor stops.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Defective pilot valve, the check valve is stuck open. Remove, clean or replace.

TROUBLESHOOTING

Symptom 4. Air continues to leak at motor/pressure switch release valve after motor is running.

PROBABLE CAUSEREMEDYDefective motor/pressure switch.Replace.

Symptom 5. Air leaks from safety relief valve.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Possible defective safety relief valve. Operate safety relief valve manually by pulling on ring.

If it still leaks, it should be replaced.

Excessive air tank pressure.

Defective motor/pressure switch. Replace

Symptom 6. Air leaks at fittings.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Fittings are not tight enough. Tighten fittings where air can be heard escaping. Check

fittings with soapy water solution. Do not overtighten.

Symptom 7. Air leak in air tank.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Defective or rusted air tank. Air tank must be replaced. **Do not attempt to repair**

air tank! Do not weld, repair or make modifications.

Symptom 8. Air blowing from inlet filter.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Damaged inlet (reed) valve. Contact SENCO Customer Service 888-222-8144.

Symptom 9. Insufficient pressure at air tool or accessory.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Pressure regulator knob not turned to high enough

pressure or defective pressure regulator.

Adjust pressure regulator knob to proper setting or

replace.

Restricted air intake filter. Clean.

Air leaks. Check for leaks and repair.

Air compressor is not large enough for air

requirement.

Check the accessory air requirement. If it is higher than the CFM or pressure supply of the air compressor, you

need a larger air compressor.

TROUBLESHOOTING

Symptom 10. Air compressor not making enough air.

PROBABLE CAUSE REMEDY
Restricted air intake filter. Clean.

Defective (reed) valve. Drain air tank and measure pump up time. Compare to

specifications. If lower, remove pump head and inspect

valve plate, clean or replace.

Symptom 11. Moisture in discharge air.

PROBABLE CAUSE REMEDY

Condensation in air tank caused by high level of atmospheric humidity or air compressor is not run long enough. Drain air tank after every use. Drain air tank more often in humid weather and use an air line filter.

SPECIFICATIONS

Model # PC1108 Motor	
Horsepower 2 HP (running)	
Voltage 120	
Amperage 13	
Hz. 60	
Phase Single	
RPM 3450	
Compressor Pump	
Number of Cylinders 1	
Compression Stage 1	
Lubrication Splash	
Oil Type SENCO PC 0344	
Crankcase Aluminum	
Bearings Ball	
Cylinder Aluminum/Steel Sleeve	
Valves Reed-Single	
Head Aluminum	
Filter Cannister	
Motor/Pressure Switch Setting	
Cut-out 150 PSIG	
Cut-in 115 PSIG	
Controls On (1) /Off (O)	
Air tank	
Capacity 5.2 gallon	
Performance	
CFM Air Displacement 8.5 CFM (1981/min.)	
CFM @ 90 PSIG 5.0 CFM	
Maximum Pressure 150 PSIG	
Pump-up Time: 0-150 PSI 90 seconds	
Recovery Time: 115-150 PSI 24 seconds	
Weight	
Net 88 lbs.	
Dimensions	
Basic LxWxH (Folded) 22.5"x28"x19"	
Noise 82 dBA	
Tires	
Tire Pressure Max. 30 PSI	
Tire Type Nylon	

SENCO COMPRESSOR AND PARTS WARRANTY

This compressor has been designed and constructed using the highest standards of material and workmanship.

COMPRESSOR WARRANTY

The length of this guarantee is **one year** from date of purchase by the **original retail purchaser**. During this period, Senco Products, Inc., will repair or replace at Senco's option, any original part or parts for the original purchaser. This will be done free of charge, provided the parts are determined defective in materials or workmanship upon examination by a Senco Authorized Warranty Service Center, with the exceptions and exclusions described below. Any replacement part provided will carry a warranty for the balance of the period of warranty applicable to the part it replaces. When repair or replacement of parts or compressor is necessary, the original retail purchaser returns the complete compressor or part, with transportation prepaid, to the nearest Senco Authorized Warranty Service Center, with purchase receipt or other positive proof that the part or compressor is within the warranty period.

Senco warrants all parts (except those listed below) of your Senco compressor to be free from defects in materials and workmanship during the following periods:

1. For 1 year from date of original purchase:

Compressor Pump Pilot Valve
Tank Assembly Plumbing
Flywheel Throttle Control

Power Cord

2. For 90 days from date of original purchase:

Pressure Gauge Pressure Relief

Valve Draincocks

Defective parts not subject to normal wear and tear will be repaired or replaced, at our (Senco's) option, during warranty period. In any event, reimbursement is limited to the purchase price paid.

EXCLUSIONS:

- Engine/Motor is covered under seperate warranty by its respective manufacturer and is subject to the terms set forth therein.
- 2. Normal wear parts not covered under warranty:

Isolators Drive Belt

Air Filter

- 3. This warranty does not cover parts damaged due to normal wear, misapplication, misuse, accidents, operation at other than recommended speeds or voltage (electric units only), improper storage, or damages resulting during shipping.
- 4. Deviation from operating instructions, specifications, and maintenance schedules.
- Labor charges, loss or damage resulting from improper operation, maintenance or repairs made by person(s) other than a Senco Authorized Warranty Service Center.
- 6. The use of other than genuine Senco Repair Parts will void warranty.

This warranty is contingent upon proper use of the compressor by purchaser and does not cover:

- (A) Abnormal conditions, accident, neglect, misuse or improper storage of the unit.
- (B) Deviation from operating or maintenance instructions.
- (C) Modifications not authorized by Senco.
- (D) Repairs or maintenance (other than routine air tank draining required by your operating and maintenance manual) made by persons other than Senco or its authorized agents.
- (E) Freight damage.

THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY ON THIS COMPRESSOR, AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN, EXPRESS, OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. BUYER'S OR USER'S REMEDIES ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS STATED ABOVE. SENCO PRODUCTS, INC. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT, WHETHER AS A RESULT OF A BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE, SHALL SENCO'S LIABILITY EXCEED THE PRICE OF THE COMPRESSOR WHICH HAS GIVEN RISE TO THE CLAIM OR LIABILITY. ANY LIABILITY CONNECTED WITH THE USE OF THIS COMPRESSOR SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE.

Replacement of Compressor Due to Natural Disaster

Senco will also replace any compressor destroyed by an Act of God such as flood, earthquake, hurricane or other disaster resulting only from the forces of nature. Such a claim will be honored provided that such original retail purchaser had previously submitted a completed warranty registration card, and then submits proof of ownership and an acceptable statement describing such Act of God documented by an insurance carrier, police department, or other official government source. To obtain instructions for filing a claim call 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC. CINCINNATI, OHIO 45244-1611 USA



Questions? Commentaires? appel gratuit de SENCO au 1-800-543-4596 ou courriel à toolprof@senco.com

Compresseur d'aire eléctrique PC1108



PC1108 Issued August 16, 2006



Des mises en garde pour une utilisation en toute sécurité de ce compresseur sont incluses dans ce manuel.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
ALERTES POUR LA SÉCURITÉ	3
INSPECTION	3
MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ ÉLECTRICITÉ EXPLOSION OU INCENDIE ÉCLATEMENT INHALATION BRÛLURES OBJETS PROJETÉS PIÈCES EN MOUVEMENT NÉGLIGENCE DOMMAGES AU COMPRESSEUR	
CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR	
PRÉPARATIONMISE EN ŒUVRE INITIALEEMPLACEMENTALIMENTATION ÉLECTRIQUE	10 10
FONCTIONNEMENTLISTE DE VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES DÉMARRAGECOUPURE	11 11
ENTRETIEN	11
DÉPANNAGE	12-14
SPÉCIFICATIONS	15
GARANTIE	16

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat de notre nouveau compresseur d'air SENCO[®]! Vous pouvez être assuré que votre compresseur d'air SENCO a été construit avec le plus haut niveau de précision et d'exactitude. Chaque composant a été rigoureusement testé par des techniciens pour constituer la qualité, l'endurance et la performance de ce compresseur d'air.

Ce manuel d'utilisation a été composé pour vous servir. En lisant puis en appliquant les étapes simples décrites dans de manuel de sécurisation, installation et fonctionnement, et entretien, vous aurez des années de service sans souci pour votre nouveau compresseur à air SENCO. Le contenu de ce manuel est basé sur les dernières informations produit disponibles au moment de sa publication. Le constructeur se réserve le droit d'opérer des changements sur prix, couleur, matériel et équipement, spécifications ou modèles, à tout moment et sans préavis.



ALERTES POUR LA SÉCURITÉ!

Une signalisation pour DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION pour la sécurité sera entouré d'un encadrement d'alerte. Ce cadre est utilisé pour montrer et renforcer les mesures de sécurité qui doivent être respectées pour faire fonctionner ce compresseur d'air. En accompagnement des mises en garde de sécurité il y a les mots clés d'alerte qui donnent le degré de danger du risque. Les mots utilisés dans ce manuel sont :

DANGER: Indique une situation très dangereuse, qui si les mesures ne sont pas prises ENTRAÎNERA une blessure sérieuse voire mortelle.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si les mesures ne sont pas prises ENTRAÎNERAIT une blessure sérieuse voire mortelle.

ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse, qui si les mesures ne sont pas prises POURRAIT ENTRAÎNER une blessure légère ou endommager le compresseur d'air.







Les symboles placés à la gauche de ce paragraphe sont les symboles d'alerte de sécurité, ils sont utilisés pour attirer l'attention sur des articles ou procédures qui pourraient présenter un danger pour vous ou d'autres personnes utilisant cet équipement.

FOURNISSEZ TOUJOURS UNE COPIE DE CE MANUEL À TOUTE PERSONNE QUI VA UTILISER CET ÉQUIPEMENT. IL FAUT LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL PLUS TOUTES LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LES FABRICANTS DES ÉQUIPEMENTS ANNEXES AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR D'AIR, ET PRÊTER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE AUX MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ POUR ÉVITER LA POSSIBILITÉ DE BLESSURES CORPORELLES POUR L'OPÉRATEUR.

INSPECTION

Déballez le compresseur d'air et écrivez son numéro de série dans l'emplacement fourni plus bas. Inspectez pour chercher des signes d'éventuels dommages évidents ou cachés venant du transport. Assurez-vous que toutes pièces endommagées soient remplacées et que tout problème mécanique soit résolu avant de mettre le compresseur d'air en marche.

NUMÉRO DE SÉRIE _____

Si vous avez des questions ou commentaires à transmettre, contactez SENCO par appel sans frais au 1-800-222-8144 ou en envoyant un message électronique à toolproof@Senco.com

Veuillez avoir sous la main ces informations en cas d'appel pour n'importe quel service :

- 1. Référence de modèle
- 2. Numéro de série
- 3. Date et lieu d'achat

Senco, 8485 Broadwell Road, Cincinnati, OH 45244, USA

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ



LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE COMPRESSEUR D'AIR

RISQUE DE
COMMOTION ÉLECTRIQUE
OU D'ÉLECTROCUTION

DANGER



CONSEQUENCES POTENTIELLES

Des blessures graves ou mortelles peuvent arriver si le compresseur n'est pas mis à la terre de façon convenable. Votre compresseur d'air est alimenté de l'électricité et cela peut provoquer une commotion électrique ou une électrocution si l'utilisation n'est pas correcte.

Une commotion électrique peut venir du cordon secteur.

Assurez-vous que compresseur d'air est bien branché sur une prise secteur convenablement reliée à la terre, qui fournit la tension correcte, et qui est protégée en amont par fusible ou disjoncteur.

PREVENTION

Vérifiez le cordon secteur pour y déceler des signes d'écrasement, de coupure ou de brûlure. Remplacez le cordon s'il est abîmé avant toute nouvelle utilisation.

Gardez toutes les connexions au sec et ne reposant pas par terre. Ne laissez pas le cordon secteur traîner dans l'eau ou dans une position telle que de l'eau puisse venir à son contact. Ne touchez pas la fiche secteur avec des mains mouillées.

Une commotion électrique peut arriver si le compresseur n'est pas utilisé correctement.

Ne tirez pas sur le cordon secteur pour débrancher la fiche de la prise murale.

Ne faites jamais fonctionner le compresseur d'air dans des conditions d'humidité ou à l'extérieur quand il pleut.

Des blessures graves ou mortelles peuvent arriver si des réparations électriques sont tentées par des personnes non qualifiées. Ne faites jamais fonctionner le compresseur d'air avec ses couvercles et protections de sécurité enlevés.

Tout câblage ou dépannage électrique effectué sur le compresseur d'air doit être confié à un personnel de dépannage agréé, en conformité avec les réglementations électriques locales et nationales.

Avant d'ouvrir toute partie électrique fermée, arrêtez toujours le compresseur d'air, faites chuter la pression et débranchez l'appareil de sa prise secteur. Laissez le compresseur d'air refroidir. Ne présumez jamais que vous pouvez intervenir en sécurité sur le compresseur d'air juste parce qu'il ne tourne pas. Il pourrait redémarrer inopinément!



MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE COMPRESSEUR D'AIR

DA	١N	G	Ε	R
----	----	---	---	---

CONSÉQUENCES POTENTIELLES

PRÉVENTION

RISQUE D'EXPLOSION OU D'INCENDIE




Des blessures sérieuses voire mortelles peuvent arriver à partir d'étincelles électriques normales au niveau du moteur ou du manostat. Faites toujours fonctionner le compresseur d'air dans une zone bien ventilée exempte de vapeurs inflammables, de poussière combustible, de gaz ou autres matières combustibles.

Si vous pulvérisez sous pression de la matière inflammable, placez le compresseur d'air au moins 6 mètres plus loin que la zone traitée (vous pouvez avoir besoin d'un flexible auxiliaire).



Des blessures sérieuses peuvent arriver si des ouvertures de ventilation du compresseur d'air sont obstruées, provoquant la surchauffe de l'appareil et l'amenant à prendre feu. Ne placez jamais de objets contre ou sur le compresseur d'air. Faites-le fonctionner à au moins 30 cm à l'écart de tout mur ou obstacle qui pourrait empêcher une ventilation convenable.

RISQUE D'ÉCLATEMENT

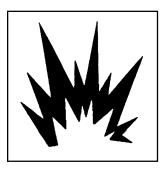

Des blessures sérieuses voire mortelles peuvent arriver suite à une explosion d'un réservoir d'air, suite à un mauvais entretien. Purgez le réservoir d'air quotidiennement, ou après chaque utilisation, afin d'éviter une accumulation d'humidité à l'intérieur.

Si une fuite est constatée au réservoir d'air, il faut immédiatement le remplacer. Ne jamais chercher à réparer, souder ou modifier le réservoir d'air ni ses accessoires.

Des blessures sérieuses peuvent arriver par un dysfonctionnement du compresseur d'air ou l'explosion d'accessoires, si des composants, annexes ou accessoires du système qui seraient de type incorrect sont utilisés. Ne jamais modifier les pression réglées en usine.

Ne dépassez jamais la pression correspondant au maximum nominal admissible par les accessoires reliés.

Du fait de la température très élevée, n'utilisez pas de tuyauterie plastique ou de jonctions soudées à l'étain pour la conduite de sortie.

N'utilisez jamais le compresseur pour gonfler des petits objets pour basse pression, comme les jouets.



MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ


LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE COMPRESSEUR D'AIR

		\sim	_	_
IJμ	NI	ta	_	н

CONSÉQUENCES POTENTIELLES

PRÉVENTION

RISQUE D'INHALATION

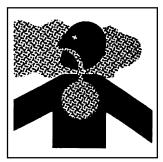

Des blessures sérieuses voire mortelles peuvent arriver suite à l'inhalation d'air comprimé. Le courant d'air peut contenir du monoxyde de carbone, des vapeurs toxiques ou des particules solides.

Des matières vaporisées comme peinture, solvants pour peinture, décapants, insecticides, herbicides, etc. peuvent contenir des vapeurs et poisons qui présentent un danger.

Ne respirez jamais de l'air venant du compresseur d'air, ni directement ni par un appareil respiratoire branché sur le compresseur d'air.

Ne faites fonctionner le compresseur d'air que dans une zone bine ventilée. Respectez toutes les instructions fournies avec le produit que vous vaporisez. L'utilisation d'un masque respiratoire peut être nécessaire pour appliquer certains produits.

RISQUE DE BRÛLURE



Des blessures sérieuses peuvent arriver en touchant des pièces métalliques exposées. Ces surfaces peuvent rester très chaudes pendant un certain temps après l'arrêt du compresseur d'air. Ne laissez jamais une partie quelconque de votre corps ou des objets entrer en contact avec n'importe quelle partie métallique exposée du compresseur d'air.

RISQUE D'OBJETS **PROJETÉS**



Des dommages aux tissus fragiles peuvent être provoqués par le jet d'air comprimé.

Portez toujours des lunettes de sécurité norme OSHA "Z87" pour protéger vos yeux des débris projetés.

Ne dirigez jamais le jet d'air comprimé vers une quelconque partie de votre corps, ni vers d'autres personnes ou des animaux. Ne laissez jamais le compresseur d'air en marche sans surveillance. Coupez le compresseur et libérez la pression avant toute intervention sur le compresseur, comme le rattachement d'outils ou accessoires.

Des blessures sérieuses peuvent arriver par le fait que des débris libérés peuvent être projetés à grande vitesse par le jet d'air comprimé.

Gardez toujours une distance de sécurité par rapport aux personnes et aux animaux en faisant fonctionner le compresseur d'air. Ne déplacez pas le compresseur d'air pendant que son réservoir est encore sous pression. Ne tentez pas de déplacer le compresseur en le tirant par sa conduite.



MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ LISEZ TOUTES LES MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE COMPRESSEUR D'AIR

CONSÉQUENCES POTENTIELLES	PRÉVENTION
Risque de blessure corporelle venant des pièces mobiles. Le compresseur d'air se relance automatiquement quand son manostat est sur la position "On,/Auto".	Coupez toujours le compresseur d'air quand vous ne vous servez pas de l'air comprimé. Purgez la pression du flexible d'envoi d'air et débranchez l'appareil de sa prise secteur avant d'entamer tout entretien. Toutes les réparations sur le compresseur d'air doivent être menées par un agent de dépannage autorisé. Ne présumez jamais que vous pouvez intervenir en sécurité sur le compresseur d'air juste parse qu'il ne tourne pas. Il pourrait redémarrer inopinément!
Risque de blessure par utilisation négligente	Ne laissez jamais enfants ou adolescents faire fonctionner ce compresseur d'air! Restez attentif à ce que vous faites. Ne faites pas fonctionner le compresseur d'air si vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool ou médicaments. Sachez comment arrêter le compresseur d'air. Familiarisezvous avec ses commandes.
Risque d'avoir à procéder à des réparations lourdes.	Ne faites pas fonctionner le compresseur d'air sans son filtre à air. Ne faites pas fonctionner le compresseur d'air dans un environnement corrosif. Faites toujours fonctionner le filtre à air en position stable et sûre pour éviter qu'il ne tombe. Suivez bien toutes les instructions d'entretien données dans ce manuel.
	Risque de blessure corporelle venant des pièces mobiles. Le compresseur d'air se relance automatiquement quand son manostat est sur la position "On,/Auto". Risque de blessure par utilisation négligente

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR




CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR

- 1) INTERRUPTEUR DE MOTEUR/PRESSION: Il est utilisé pour démarrer ou arrêter le compresseur d'air. Le passer en position de marche (ON) va fournir une activation automatique de l'interrupteur de pression qui permet au moteur de démarrer quand la pression du réservoir d'air est inférieure au seuil de pression réglé en usine. Dans cette position de marche, l'interrupteur de pression arrête le moteur quand la pression dans le réservoir d'air arrive au seuil de pression réglé en usine. Pour des raisons de sécurité, cet interrupteur de pression comporte aussi sur son côté une vanne de décharge de pression, conçue pour automatiquement relâcher l'air comprimé de la tête de pompe du compresseur d'air et de sa conduite quand le compresseur atteint la pression limite ou est coupé. Cela permet au moteur de redémarrer librement. Le passage de cet interrupteur en position d'arrêt (OFF) vas couper l'alimentation du moteur et arrêter le compresseur d'air.
- 2) SURCHARGE THERMIQUE DU MOTEUR : Le moteur électrique comporte une protection thermique contre la surcharge. Si le moteur chauffe trop pour une quelconque raison cette protection thermique va couper l'alimentation, afin d'empêcher que le moteur ne soit endommagé. Il faut attendre que le moteur ait refroidi. Le moteur comporte un disjoncteur, le réenclencher s'il a sauté.
- 3) FILTRE D'ADMISSION D'AIR: ce filtre est conçu pour nettoyer l'air arrivant à la pompe. Pour assurer que la pompe reçoit constamment de l'air propre, frais et sec, ce filtre doit toujours être nettoyé et l'ouverture de ventilation doit rester libre de toutes obstructions. Le filtre peut être démonté pour le nettoyer en utilisant de l'eau chaude savonneuse. Rincer ensuite le filtre et le faire sécher à l'air libre.
- 4) POMPE DU COMPRESSEUR D'AIR: pour compresser l'air, le piston monte et descend dans le cylindre. A la course descendante l'air est aspiré par la soupape d'admission d'air tandis que la soupape d'échappement reste fermée. A la course remontante l'air est compressé, la soupape d'admission se ferme et l'air comprimé est forcé via la soupape d'échappement dans la conduite de décharge, au travers du clapet anti-retour jusqu'au réservoir d'air comprimé.
- 5) VANNE DE DÉCHARGE DE SÉCURITÉ: Cette vanne est conçue pour éviter des pannes de système en le soulageant en pression quand l'air comprimé atteint un seuil prédéterminé. La vanne est préréglée par le constructeur et ne doit pas être retouchée d'une quelconque façon. Pour vérifier son bon fonctionnement, tirer sur l'anneau. De l'air sous pression doit s'échapper. Quand l'anneau est relâché il y a fermeture.
- **6) VANNE DE DRAINAGE DE RÉSERVOIR D'AIR:** La vanne de drainage est utilisée pour éliminer l'humidité du réservoir d'air une fois que le compresseur est coupé. Ne JAMAIS essayer d'ouvrir la vanne de drainage quand il y a plus de 10 psi de pression dans le réservoir d'air! Pour actionner la vanne de drainage, tourner son levier d'un quart de tour. Pencher le réservoir pour assurer le passage de toute l'humidité par cette vanne.
- 7) MANOMÈTRE DE RÉSERVOIR D'AIR : Ce manomètre mesure et indique la pression du réservoir d'air comprimé en réserve.
- **8) MANOMÈTRE DE PRESSION DE SORTIE :** Ce manomètre de sortie indique la pression de l'air disponible en sortie du régulateur. Cette pression est contrôlée par le régulateur et est toujours inférieure ou égale à celle du réservoir d'air.
- 9) RÉGULATEUR DE PRESSION: La pression de l'air venant du réservoir d'air est contrôlée par le bouton du régulateur. En le tournant dans le sens horaire on augmente la pression de l'air comprimé sortant, on la diminue en le tournant en sens inverse.
- 10) CONDUITE D'ÉVACUATION: Bien retenir que cette conduite est très chaude. SURFACES CHAUDES: Ne pas enlever la gaine protectrice. La température s'élève en utilisation continue.
- 11) JAUGE À HUILE: La jauge sert à mesurer le niveau d'huile restant dans le carter de la pompe. Ce niveau doit être vérifié quotidiennement pour s'assurer qu'il est bien entre les crans de minimum et de maximum. L'air qui s'échappe de l'évent est normal.
- **12) VANNE DE DÉMARRAGE À FROID :** Permet à la pompe de compresseur de démarrer avec moins de pression de retour, d'où une consommation de courant moindre.
- **13) POIGNÉE VERROUILLABLE :** Actionner la poignée pour verrouiller ou libérer la poignée pliable.
- 14) ROUE:
- 15) COUPLEURS (2)















PRÉPARATION

MISE EN ŒUVRE INITIALE:

1. Lisez les mises en garde de sécurité avant de mettre en œuvre le compresseur d'air.

EMPLACEMENT:

ATTENTION

De façon à éviter d'endommager le compresseur d'air, ne l'inclinez pas transversalement ou longitudinalement de plus de 10°.

- 1. Placez le compresseur d'air au moins à 30 cm de tous les obstacles qui pourraient empêcher une bonne ventilation. Ne le placez pas dans toute zone où :
 - il y a une évidence de fuites de gaz ou d'huile.
 - il y a des vapeurs ou des matériaux inflammables.



AVERTISSEMENT

Des blessures graves voire mortelles peuvent survenir si des étincelles électriques du moteur ou du manostat entrent en contact avec de vapeurs inflammables, de la poussière de combustible, des gaz ou d'autres matériaux combustibles. Quand vous utilisez le compresseur d'air pour vaporiser de la peinture, placez-le le plus loin possible de la zone de travail, utilisez une rallonge de flexible plutôt qu'une rallonge de cordon secteur.

- où la température de l'air tombe en dessous de 0°C ou dépasse 40°C.
- où de l'air très pollué ou de l'eau peut entrer dans le compresseur

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:



DANGER

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de commotion électrique ou d'électrocution. Faites vérifier par un électricien qualifié ou un agent de dépannage si vous avez un doute quant à la bonne mise à la terre de la prise secteur. N'utilisez aucun type d'adaptateur avec ce produit. Si la réparation ou le remplacement du cordon secteur s'avère nécessaire, ne connectez pas le fil de terre sur l'une ou l'autre des bornes à lame plate. Le fil avec isolant dont la surface extérieure est verte avec ou sans rayures jaunes est le fil de terre.



AVERTISSEMENT

Ce produit doit être mis à la terre. En cas d'hypothétique dysfonctionnement ou panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique, ce qui réduit le risque de commotion électrique ou d'électrocution. Ce produit est équipé d'un cordon ayant un fil pour la mise à la terre de l'équipement et une fiche secteur de type mise à la terre. Cette fiche doit être enfoncée dans une prise murale adéquate correctement installée et reliée à la terre en conformité avec toutes les normes et réglementations locales.

SENCO ne recommande pas l'utilisation de rallonges secteur, car cela provoque de la perte de puissance et une surchauffe du moteur. Utilisez plutôt une rallonge de flexible de sortie d'air comprimé. Si vous étiez dans l'obligation d'utiliser une rallonge secteur, elle doit être branchée sur boîte de raccordement protégée par disjoncteur différentiel ou sur des prises protégées. Quand vous utilisez une rallonge secteur, observez ces règles :

Longueur de câble
Jusqu'à 7,5 m
12
Jusqu'à 30 m
10
Jusqu'à 45 m
8
Jusqu'à 75 m
6

N'utilisez que des rallonges à trois broches munies de fiches secteur à trois broches pour mise à la terre, et des douilles secteur trois broches qui pourront recevoir le fiche secteur du produit. N'utilisez que des rallonge secteur ayant au moins de spécifications égales à celles du cordon du produit. N'utilisez pas de rallonge électrique usagée. Examinez la rallonge avant de l'utiliser et rejetez-la si elle est endommagée. N'abusez pas des rallonges électriques et ne tirez pas sur le câble pour débrancher. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur et des angles vifs. Coupez toujours le compresseur d'air à son interrupteur avant de débrancher sa prise secteur.

FONCTIONNEMENT

LISTE DE VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES :

1. Enlevez toute humidité du réservoir d'air comprimé. Faites retomber la pression en activant un outil mu par air comprimé, puis ouvrez le robinet de purge en bas du réservoir. Refermez-le bien quand l'eau est évacuée.



AVERTISSEMENT: Risque de blessure corporelle. N'essavez JAMAIS d'ouvrir le robinet de purge quand il y a une pression d'air de plus de 10 psi (0.68 bar) dans le réservoir.

- 2. Assurez-vous que le commutateur du moteur du compresseur est en position d'arrêt (OFF).
- 3. Assurez-vous que toutes les soupapes de sécurité fonctionnent bien.
- 4. Vérifiez que toutes les protections et couvercles sont en place et bien fixés.

DÉMARRAGE:

- 1. Assurez-vous que le levier de la boîte de commutateur de pression est sur position d'arrêt (OFF).
- 2. Branchez la fiche secteur dans la prise secteur murale.
- 3. Déplacez le levier de la boîte de commutateur de pression en position AUTO.
- 4. OPTION démarrage/coupure (START/STOP) : Passez sur la position de marche (ON). Cela va permettre au compresseur d'air de commencer à bâtir une pression dans le réservoir d'air et de s'arrêter quand la pression prédéterminée correcte est atteinte. Quand la pression descend par l'utilisation de l'air comprimé, le compresseur se met tout seul en marche pour la remonter.
- 5. Réglez la pression d'air de sortie en tournant le bouton du régulateur (sens du dévissage pour la baisser, sens du vissage pour l'augmenter).
- 6. Si vous remarquez bruit ou vibration anórmaux, arrêtez le compresseur d'air et reportez-vous à la section Dépannage.

- COUPURE : 1. Pour arrêter le compresseur d'air, déplacez le levier de la boîte de commutateur de pression en position d'arrêt (OFF). N'arrêtez JAMAIS le compresseur d'air en débranchant sa fiche secteur. Cela peut provoquer un risque d'électrocution.
- 2. Faites retomber la pression en activant un outil mu par air comprimé, ou en tirant sur l'anneau de la soupape de sûreté.
- 3. Une fois que la pression dans le réservoir d'air est retombée à moins de 10 psi, ouvrez le robinet de purge sous le réservoir pour évacuer toute l'eau résiduelle.
- 4. Laissez le compresseur refroidir.
- 5. Essuyez proprement le compresseur et entreposez-le dans un endroit sûr et hors gel. ENTREŤIEN

Lisez ce manuel d'instructions avant d'effectuer un quelconque entretien. Les procédures qui suivent doivent être suivies au moment de l'arrêt du compresseur d'air en cas d'entretien ou de dépannage.

1. Coupez le compresseur d'air à son interrupteur.



AVERTISSEMENT : Ne présumez jamais que vous pouvez intervenir en sécurité sur le compresseur d'air juste parce qu'il ne tourne pas. Il pourrait redémarrer inopinément !

- 2. Débranchez le cordon secteur de la prise secteur.
- 3. Ouvrez toutes les vidanges.
- 4. Laissez refroidir le compresseur d'air avant de démarrer l'intervention.

TABLEAU D'ENTRETIEN

PROCÉDURE	QUOTIDIEN	HEBDOMADAIRE	MENSUEL
Purger la condensation du réservoir d'air	Χ		
Chercher des bruits/vibrations anormaux	Χ		
Chercher des fuites d'air	Χ		
Inspecter le filtre à air		X	
Nettoyer l'extérieur du compresseur		Χ	
Vérifier la soupape de sûreté			Х

DÉPANNAGE

Symptôme 1 – Le moteur ne tourne pas ou ne redémarre pas

CAUSE PROBABLE

REMEDE

Le cordon secteur n'est pas branché. Connectez le cordon sur la prise secteur.

Le commutateur moteur/pression est sur arrêt (OFF).

Passez le commutateur en position de marche (ON).

Le rupteur thermique s'est déclenché.

Coupez le compresseur d'air, attendez que le moteur refroidisse, puis vérifiez le rupteur du

moteur.

Calibre de fil insuffisant ou longueur de rallonge Vérifiez que le fusible a le bon ampérage.

trop élevée.

Vérifiez si la tension secteur ne descend pas trop

Débranchez tous les autres appareillages de ce circuit d'alimentation, ou aménagez un circuit d'alimentation électrique que pour le compresseur.

Vérifiez en page 10 la bonne correspondance entre calibre et longueur du cordon secteur.

pression de redémarrage du moteur.

La pression d'air du réservoir dépasse le seuil de Le moteur va démarrer automatiquement quand la pression du réservoir sera tombée sous le seuil de

redémarrage du compresseur.

La soupape de relâchement de pression du commutateur moteur/pression n'a pas déchargé la pression de la tête de pompe.

Purgez la conduite en passant le commutateur sur

l'arrêt (OFF).

Moteur, condensateur de moteur, commutateur moteur/pression potentiellement défectueux.

Contactez le support à la clientèle de Senco.

Symptôme 2 – Sur l'option démarrage/coupure (Start/Stop) le moteur tourne sans arrêts

CAUSE PROBABLE

REMÈDE

Le commutateur moteur/pression ne coupe pas le moteur quand la pression d'air du réservoir atteint le seuil haut et le soupape de sûreté doit se déclencher.

Passez le commutateur moteur/pression sur la position d'arrêt (OFF). Si le moteur ne se coupait pas, débranchez le compresseur d'air. Si les contacts électriques se sont soudés, remplacez le commutateur.

Le compresseur d'air est sous-dimensionné.

Limitez la pression de l'air à la capacité du compresseur d'air. Utilisez soit un outil moins puissant soit un compresseur d'air de plus forte capacité.

Symptôme 3 – L'air continue de fuir à la valve de purge du commutateur moteur/pression après l'arrêt du moteur.

CAUSE PROBABLE

REMÈDE

Vanne de pilotage défectueuse, le clapet anti-retour est resté bloqué en position ouverte. Démontez, nettoyez ou remplacez.

DÉPANNAGE

Symptôme 4 – L'air continue de fuir à la valve de purge du commutateur moteur/pression quand le moteur tourne.

REMÈDE **CAUSE PROBABLE** Remplacement. Commutateur moteur/pression défectueux

Symptôme 5 – L'air fuit au niveau de la soupape de sûreté.

REMÈDE **CAUSE PROBABLE**

Remplacement. Commutateur moteur/pression défectueux.

Symptôme 6 - L'air fuit au niveau de raccords.

REMEDE **CAUSE PROBABLE**

Resserrez les raccords là où vous entendez l'air Les raccords ne sont pas assez serrés.

s'échapper. Vérifiez l'étanchéité des raccords

avec de l'eau savonneuse.

Symptôme 7 – L'air fuit au niveau du réservoir.

REMÈDE **CAUSE PROBABLE**

Il faut remplacer le réservoir d'air. N'essayez pas Réservoir défectueux ou percé par la rouille.

de réparer un réservoir d'air!

Symptôme 8 – L'air fuit au niveau du filtre d'entrée.

REMÈDE **CAUSE PROBABLE**

Contactez le service à la clientèle de Senco au Soupape flexible d'admission défectueuse.

888-222-8144.

Symptôme 9 – Pression d'air comprimé insuffisante au niveau de l'outil ou accessoire.

CAUSE PROBABLE

Le bouton de réglage du régulateur n'est pas assez tourné côté pression plus élevée ou le

pression, ou changez le régulateur. régulateur de pression est défectueux.

Nettoyez le filtre. Le filtre d'admission d'air est obstrué.

Recherchez et réparez les fuites. Il y a des fuites d'air.

Le compresseur d'air n'est pas assez puissant

pour la demande.

Vérifiez la consommation en air comprimé de l'accessoire. Si cette demande est supérieure à la

Réglez le bouton du régulateur pour plus de

production (pieds cubes par minute) du

compresseur d'air, il vous faut un compresseur

plus gros.

DÉPANNAGE

Symptôme 10 – Le compresseur d'air ne produit pas assez d'air comprimé.

CAUSE PROBABLE REMÈDE

Le filtre d'admission d'air est obstrué. Nettoyez le filtre.

Soupape flexible d'admission défectueuse. Purgez le réservoir d'air et mesurez le temps de

fonctionnement de la pompe. Comparez-le aux spécifications. S'il est inférieur, démontez la tête de pompe et inspectez la plaque porte soupape,

nettoyez ou remplacez.

Symptôme 11 - Humidité dans l'air en sortie.

CAUSE PROBABLE

Condensation dans le réservoir d'air causée par un niveau élevé d'hygrométrie atmosphérique, ou le fait que le compresseur d'air n'a pas tourné assez longtemps.

REMÈDE

Purgez bien le réservoir d'air après chaque utilisation. Purgez-le plus souvent par temps humide et utilisez un filtre sur la conduite d'air.

SPÉCIFICATIONS

Référence de modèle	PC1108
Moteur	
Puissance	2 HP (running)
Tension	120V
Ampérage	13A
Fréquence	60Hz
Phases	Monophasé
Rotation	3 450 tours/minute
Pompe de compresseur	
Nombre de cylindres	1
Étages de compression	1
Lubrification	Splash
Type d'huile	SENCO PC 0344
Vilebrequin	Aluminum
Paliers	Billes
Cylindre	Aluminium/chemise acier
Soupapes	Reed-Simple
Culasse	Aluminum
Filtre	Cannister
Réglage d'interrupteur de mote	ur/pression
Coupure en sortie	150 PSIG
Coupure en entrée	115 PSIG
Contrôles	M (On ou 1) / A (Off ou O)
Réservoir d'air	
Capacité	5,2 gallons
Performance	-
Déplacement d'air	8.5 CFM (230 litres/min.)
CFM à 90 PSIG	5.0 CFM
Pression maximum	150 PSIG
Temps de montée de 0-150 PSI	90 secondes
Temps de récupération 115-150 PSI	24 secondes
Poids	
Poids Net	88 livres
Dimensions	
L x P x H (plié)	22,5 x 28 x 19"
Bruit	82 dBA
Pneus	
Pression maximale	30 PSI
Type de pneus	Nylon
1	

GARANTIE SENCO POUR LE COMPRESSEUR ET LES PIÈCES

Ce compresseur a été conçu et construit en utilisant les normes les plus élevées quant aux matériaux et à la main d'œuvre.

GARANTIE DU COMPRESSEUR:

La durée de cette garantie est de 90 jours à compter de la date d'achat par le client du commerce de détail d'origine. Durant cette période Senco Products, Inc. réparera ou remplacera à son choix toute(s) pièce(s) d'origine pour le premier acheteur. Cela sera gratuit une fois que les pièces seront bien reconnues défectueuses pour les matériaux ou la main d'œuvre par le service de dépannage sous garantie agréé Senco, avec les exceptions et exclusions décrites ci-dessous. Toute pièce de remplacement fournie portera une garantie propre pour la durée de période de garantie encore applicable de la pièce qu'elle remplace. Quand la réparation ou le remplacement de pièces ou du compresseur est nécessaire, l'acheteur d'origine doit renvoyer le compresseur complet ou la pièce, avec les coûts de transport payés à l'avance, jusqu'au centre de réparation sous garantie agréé Senco le plus proche, accompagné de la facture ou ticket de caisse ou autre preuve d'achat pour montrer que le compresseur ou la pièce est toujours sous garantie.

Senco garantit toutes les pièces (sauf celles listées ci-dessous) de votre compresseur d'air Senco comme étant exemptes de défauts dus aux matériaux et à la main d'œuvre pendant les périodes suivantes :

Pendant 90 à partir de la date d'achat d'origine :

Manomètre Ensemble de réservoir

Robinet de purge Plomberie Soupape de sûreté Cordon secteur

Pompe de compresseur

Les pièces défectueuses non sujettes à usure et détérioration normale seront réparées ou remplacées, au choix de Senco, pendant leur période de garantie. Dans tous les cas le remboursement est limité à au prix d'achat déboursé.

EXCLUSIONS:

Cette garantie ne couvre pas :

- 1. Les pièces endommagées par usure naturelle, application non conforme, utilisation abusive, accidents, fonctionnement à vitesse ou tension (appareillages électriques) autres que les recommandations, mauvais stockage, ou dommages occasionnés durant le transport.
- 2. Les pièces endommagées par non respect des instructions d'emploi, des spécifications, et des calendriers d'entretien.
- 3. Les charges de main d'œuvres, les pertes ou dommages, résultant d'un fonctionnement inadéquat, d'interventions ou de réparations effectuées par des personnes autres que celles d'un centre de réparations sous garantie agréé Senco.
- 4. L'utilisation de pièces autres que des pièces Senco d'origine, qui annulerait la garantie.

Cette garantie est conditionnée par la bonne utilisation du compresseur par son acheteur, et ne couvre pas :

- (A) Conditions anormales, accident, négligence, mauvaise utilisation ou stockage incorrect de l'unité.
- (B) Déviation par rapport aux instructions d'emploi et d'entretien.
- (C) Modifications par des personnes non autorisées par Senco.
- (D) Réparations ou maintenance (autre que la purge de routine du réservoir d'air demandée dans votre manuel d'utilisation et d'entretien) effectués par des personnes autres que celles de Senco ou de ses agents agréés.
- (E) Dommages dus au transport.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE SUR CE COMPRESSEUR, ET TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT ORALES, ÉCRITES, EXPLICITES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS NON LIMITÉ À, LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ SPÉCIFIQUE, SONT EXCLUES. LES COMPENSATION POUR L'ACHETEUR OU L'UTILISATEUR SONT SEULEMENT ET EXCLUSIVEMENT CELLES DÉFINIES PLUS HAUT. SENCO PRODUCTS, INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES ANNEXES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE TORT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, LA RESPONSABILITÉ SE SENCO NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE AU-DELÀ DU PRIX DU COMPRESSEUR QUI A ÉTÉ À L'ORIGINE DE LA RÉCLAMATION OU DE LA RESPONSABILITÉ. TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À L'UTILISATION DE CE COMPRESSEUR CESSERA À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE PRÉCÉDEMMENT.

Remplacement du compresseur suite à une catastrophe naturelle

Senco remplacera également tout compresseur détruit par une catastrophe naturelle telle que inondation, tremblement de terre, ouragan ou autre désastre majeur résultant entièrement des forces de la nature. Une déclaration dans ce cadre sera honorée à la condition que l'acheteur d'origine concerné ait auparavant renvoyé sa carte de garantie dûment remplie, et puisse fournir la preuve de sa possession, ainsi qu'une déclaration acceptable décrivant cette catastrophe naturelle provenant d'un expert d'assurance, de la police, ou d'une autre source officielle. Pour obtenir des instructions sur la façon d'établir une telle demande, appelez au 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC. CINCINNATI, OHIO, 45244-1611 USA



Questions? Commentaires? appel gratuit de SENCO au 1-800-543-4596 ou courriel à toolprof@senco.com

Compresor de aire eléctrico PC1108



PC1108 Issued August 16, 2006



En este manual se incluyen avisos para el uso seguro de este compresor.

INDICE

INTRODUCCIÓN	
AVISO DE SEGURIDAD	3
INSPECCIÓN	3
ADVERTENCIAS	4
SISTEMA ELÉCTRICO	
EXPLOSIÓN O INCENDIO	
ESTALLIDO	
RESPIRACIÓN	
QUEMADURAS	
OBJETOS YOLANTES	
PIEZAS MÓVILES	7
NEGLIGENCIA	
DAÑO AL COMPRESOR DE AIRE	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR	
PREPARACIÓN	
MONTAJE INICIAL	
EMPLAZAMIENTO	
SISTEMA ELÉCTRICO	
FUNCIONAMIENTO	
LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA	
PUESTA EN MARCHA	
PARADA	
MANTENIMIENTO	11
LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS	
ESPECIFICACIONES	
GARANTÍA	16

INTRODUCCIÓN

¡Lo felicitamos por la compra de su nuevo compresor de aire SENCO[®]! Puede tener la seguridad de que su compresor de aire SENCO fue construidos con el más alto nivel de precisión y exactitud. Cada componente fue sometido a pruebas rigurosas por los técnicos para garantizar la calidad, duración y rendimiento de este compresor de aire.

Este manual del operador fue redactado para su beneficio. Al leer y respetar los sencillos pasos de seguridad, instalación, operación y mantenimiento descritos en este manual, disfrutará de muchos años de funcionamiento sin problemas de su nuevo compresor de aire SENCO. El contenido de este manual está basado en la información más reciente del producto disponible al momento de la publicación. El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios en el precio, el color, los materiales, el equipo, las especificaciones o los modelos en cualquier momento sin previo aviso.



AVISO DE SEGURIDAD!

Un aviso de seguridad titulado "PELIGRO, ADVERTENCIA o ATENCIÓN" estará encuadrado en un "AVISO DE SEGURIDAD". Este encuadre se utiliza para designar y recalcar los avisos de seguridad que deben respetarse cuando se maneja este compresor de aire. Los avisos de seguridad van acompañados de "palabras de aviso" que designan el grado o nivel de la gravedad del riesgo. Las "palabras de aviso" que se utilizan en este manual son las siguientes:

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, RESULTARÁ en lesiones graves o muerte.

AVERTENCIA :Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PODRÍA resultar en lesiones graves o muerte.

ATENCION: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, PUEDE resultar en lesiones leves o moderadas o daño al compresor de aire.







Estos símbolos se usan para llamar la atención hacia artículos o procedimientos que podrían ser peligrosos para usted u otras personas que estén utilizando este equipo.

PROPORCIONE SIEMPRE UN EJEMPLAR DE ESTE MANUAL A TODA PERSONA QUE UTILICE ESTE EQUIPO. ANTES DE MANEJAR ESTE COMPRESOR DE AIRE, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL Y AQUELLAS SUMINISTRADAS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS SUPLEMENTARIOS, Y DESTAQUE ESPECIALMENTE LAS "MEDIDAS DE SEGURIDAD" PARA PREVENIR LA POSIBILIDAD DE LESIONES AL OPERADOR.

INSPECCIÓN

Desembale el compresor de aire y anote el número de serie en el espacio más abajo provisto para ese fin. Inspeccione para ver si hay indicios de daños obvios u ocultos ocurridos durante el transporte. Antes de hacer funcionar el compresor de aire, asegúrese de reemplazar todas las piezas dañadas y reparar las averías mecánicas.

NÚMERO DE SERIE

Para consultas o comentarios, llame sin cargo a la línea de asistencia de SENCO: 1-800-543-4596 ó envíe e-mail a: toolprof@Senco.com

Por favor tenga la información siguiente a mano para todas las llamadas de servicio:

- 1. Número de modelo
- 2. Número de serie
- 3. Fecha y lugar de compra

Senco, 8485 Broadwell Road, Cincinnati, OH 45244

MEDIDAS DE SEGURIDAD



LEA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL COMPRESOR DE AIRE

RIESGO	CONSECUENCIA POTENCIAL	PREVENCIÓN
RIESGO DE ELECTROCHOQUE O ELECTROCUCIÓN	Si no se conecta a tierra correctamente el compresor de aire, podrían ocurrir lesiones graves o la muerte. Su compresor de aire es alimentado por electricidad y puede causar electrochoque o electrocución si no se usa debidamente.	Asegúrese de que el compresor de aire está enchufado a un tomacorriente correctamente conectado a tierra y que suministra el voltaje correcto y la protección adecuada mediante fusibles. Revise el cordón de alimentación para ver si hay indicios de aplastamiento, cortes o daños por calor. Reemplace el cordón defectuoso antes de usar el compresor.
	El cordón eléctrico puede causar electrochoque.	Mantenga todas las conexiones secas y elevadas del suelo. No deje que los cordones eléctricos queden en el agua o en una posición donde pudieran quedar en contacto con agua. No toque el enchufe con las manos mojadas.
	Puede ocurrir electrochoque si no se maneja correctamente el compresor de aire.	No tire del cordón eléctrico para desenchufarlo del tomacorriente. No maneje nunca el compresor de aire en condiciones mojadas o a la intemperie cuando está lloviendo. No maneje nunca el compresor de aire con los protectores o cubiertas fuera de lugar o dañados. Toda conexión de cableado o reparación eléctrica en este compresor de aire debe ser ejecutada por personal de servicio autorizado y de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.
	Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si personas sin experiencia intentan hacer las reparaciones eléctricas.	Antes de abrir un caja de conexiones eléctricas, apague siempre el compresor de aire, descargue la presión y desenchufe el compresor de la fuente de alimentación. Deje que el compresor de aire se enfríe. Nunca dé por supuesto que puede trabajar sin peligro en el compresor de aire, simplemente por que no está funcionando. ¡Podría arrancar en cualquier momento!



MEDIDAS DE SEGURIDADLEA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL COMPRESOR DE AIRE

RIESGO	CONSECUENCIA POTENCIAL	PREVENCIÓN
RIESGO DE EXPLOSIÓN O INCENDIO	Las chispas eléctricas que ocurren normalmente en el motor y el interruptor de presión puede causar lesiones graves o la muerte.	Utilice siempre el compresor de aire en un lugar bien ventilado libre de vapores inflamables, polvo combustible, gases u otros materiales combustibles. Si está pulverizando con un material inflamable, sitúe el compresor de aire a por lo menos 20 pies de distancia de la zona de pulverización. (Es posible que se necesite una manguera adicional.)
	Pueden ocurrir graves lesiones si cualquiera de los orificios de venteo del compresor se obtura, causando el sobrecalentamiento e incendio del compresor de aire.	Nunca coloque objetos afirmados contra el compresor de aire o encima del mismo. Utilice el compresor de aire a por lo menos 12 pulgadas de distancia de la pared u obstrucción que pudiera restringir la ventilación adecuada.
RIESGO DE ESTALLIDO	Pueden ocurrir lesiones graves o la muerte si el tanque de aire llegara a explotar por falta de mantenimiento adecuado.	Vacíe el tanque de aire diariamente o después de cada uso para evitar la acumulación de humedad en el tanque.
	Pueden ocurrir lesiones graves a	Si el tanque comienza a perder aire, cámbielo inmediatamente. Nunca repare, suelde o haga modificaciones al tanque de aire o sus accesorios. Nunca cambie los ajustes de presión de fábrica. Nunca sobrepase las capacidades
	causa de una avería del compresor de aire o explosión de los accesorios por el uso de componentes, implementos o accesorios incorrectos.	máximas de presión admisibles de los accesorios. Debido al calor extremo, no use tubería de plástico ni juntas estañosoldadas en el tubo de descarga.
		Nunca use el compresor de aire para inflar objetos pequeños de baja presión tales como juguetes.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL COMPRESOR DE AIRE

POTENTIAL CONSEQUENCE Podrían ocurrir lesiones graves o	PREVENCIÓN
	Nunce inhele el eire del compreser de
comprimido. El chorro de aire puede contener monóxido de carbono, vapores tóxicos o	Nunca inhale el aire del compresor de aire ya sea directamente o a través de un aparato respirador conectado al compresor de aire.
Los materiales aplicados con pulverizador tales como pintura, diluyentes de pintura, quitapinturas, insecticidas, matamalezas, etc. contienen vapores nocivos y venenos.	Utilice el compresor de aire solamente en un lugar bien ventilado. Siga todas las instrucciones de seguridad suministradas con los materiales que está pulverizando. Es posible que tenga que usar un respirador cuando trabaje con ciertos materiales.
Podrían ocurrir lesiones graves si se tocan las piezas metálicas al descubierto.	No permita que ninguna parte de su cuerpo u otros materiales queden en contacto con las piezas metálicas al descubierto en el compresor de aire.
Estas partes pueden permanecer calientes por algún tiempo después de apagar el compresor de aire.	
El chorro de aire comprimido puede dañar los tejidos blandos.	Use siempre gafas de seguridad "Z87" exigidas por OSHA para protegerse los ojos contra los residuos volantes.
	Nunca dirija el chorro de aire contra su cuerpo u otras personas o animales.
	Nunca deje el compresor de aire presurizado desatendido. Apague el compresor de aire y descargue la presión antes de intentar hacer trabajos de mantenimiento, conectar herramientas o accesorios.
Pueden ocurrir lesiones graves a causa de residuos sueltos lanzados a gran velocidad por el	Manténgase siempre a una distancia segura de personas y animales mientras utiliza el compresor de aire.
	No traslade el compresor de aire mientras el tanque está presurizado. No intente mover el compresor de aire tirándolo de la manguera.
CRORLROOM - FEO EOOO - III	couede contener monóxido de carbono, vapores tóxicos o cartículas sólidas. Los materiales aplicados con culverizador tales como pintura, diluyentes de pintura, quitapinturas, insecticidas, matamalezas, etc. contienen vapores nocivos y venenos. Podrían ocurrir lesiones graves si se tocan las piezas metálicas al descubierto. Estas partes pueden permanecer calientes por algún tiempo después de apagar el compresor de aire. El chorro de aire comprimido puede dañar los tejidos blandos.




MEDIDAS DE SEGURIDADLEA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL COMPRESOR DE AIRE

RIESGO	CONSECUENCIA POTENCIAL	PREVENCIÓN
RIESGO DE LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO	Riesgo de ser lesionado por las piezas en movimiento. Este compresor de aire funciona automáticamente cuando el interruptor de presión está en la posición de "ON/AUTO" (encendido/automático).	Apague siempre el compresor de aire cuando no esté en uso. Antes de hacer trabajos de mantenimiento, purgue la presión de la manguera de aire y desenchufe el cordón eléctrico del tomacorriente. Todas las reparaciones del compresor de aire debe hacerlas una técnico de servicio autorizado. Nunca dé por supuesto que no es peligroso trabajar en el compresor de aire, simplemente porque no está funcionando. ¡Puede arrancar imprevistamente en cualquier momento!
RIESGO POR NEGLIGENCIA	Riesgo de lesionarse debido al uso descuidado.	No lo utilice sin que tenga instaladas las cubiertas o protectores. Reemplace las cubiertas y los protectores antes de usar el compresor de aire. ¡Nunca permita que niños o adolescentes usen este compresor de aire!
RIESGO DE DAÑAR EL COMPRESOR DE AIRE	Riesgo de reparaciones importantes.	Manténgase alerta - preste atención a lo que está haciendo. No use el compresor de aire cuando está fatigado o ha tomado bebidas alcohólicas o drogas. Sepa cómo parar el compresor de aire. Aprenda bien el manejo de los controles. No use el compresor de aire sin el filtro de aire. No use el compresor de aire en un ambiente corrosivo. Coloque siempre el compresor de aire en posición estable y segura para evitar que se caiga mientras está funcionando. Siga todas las instrucciones de mantenimiento presentadas en este manual.

! ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

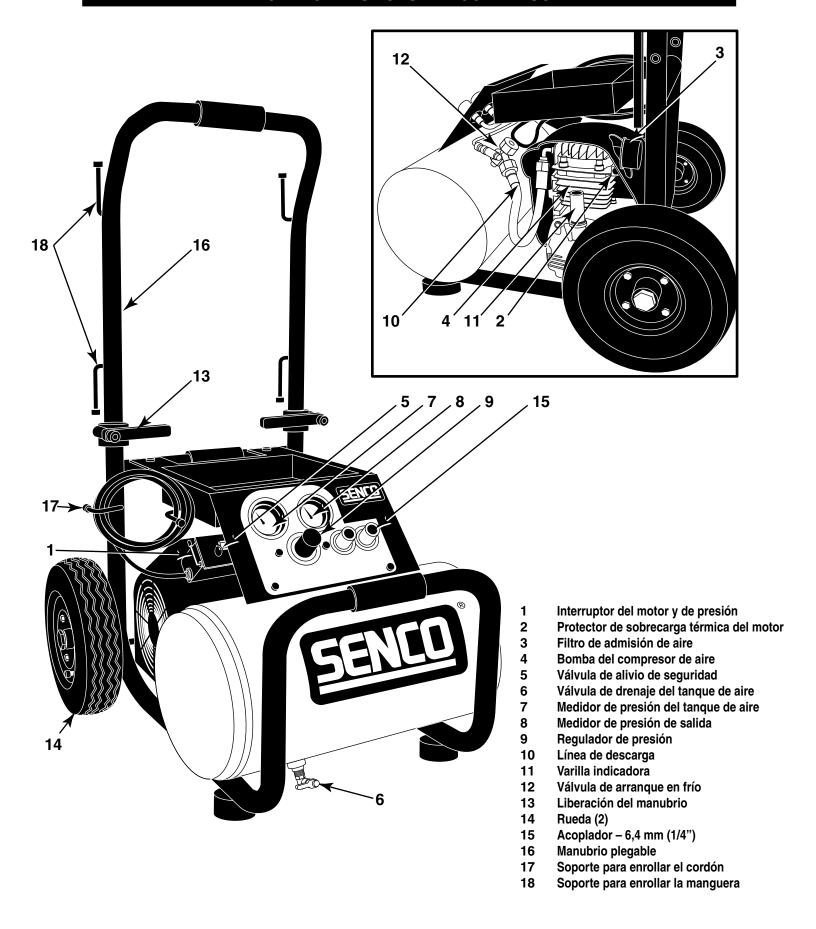


CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

- 1) INTERRUPTOR DEL MOTOR Y DE PRESIÓN: Este interruptor se utiliza para arrancar y detener el compresor de aire. Al llevar el interruptor a la posición Encendido (On) se energizará automáticamente el interruptor de presión, que permitirá que el motor arranque cuando la presión del tanque de aire sea menor que la presión de activación ajustada en la fábrica. Estando en la posición Encendido (On), el interruptor de presión detiene el motor cuando la presión del tanque de aire iguala la presión de corte ajustada en la fábrica. Por razones de seguridad, se incluye en el costado del interruptor una válvula de alivio de presión, diseñada para descargar automáticamente el aire comprimido del cabezal de la bomba del compresor de aire y de su línea de descarga cuando el compresor de aire alcanza la presión de corte o es desactivado. Esto permite que el motor vuelva a arrancar libremente. Al llevar el interruptor a la posición Apagado (Off) se desconectará la energía del motor y el compresor de aire se detendrá.
- 2) SOBRECARGA TÉRMICA DEL MOTOR: el motor eléctrico tiene un protector contra la sobrecarga térmica. Si el motor se sobrecalienta por cualquier razón, el protector de sobrecarga térmica cortará la energía para prevenir daños al mismo. Espere hasta que el motor se enfríe. El motor cuenta con un interruptor automático. Si el interruptor ha desenganchado el circuito, proceda a su reposición.
- 3) FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE: este filtro está diseñado para limpiar el aire que ingresa a la bomba. Para asegurar que la bomba reciba continuamente un suministro de aire limpio, fresco y seco este filtro debe estar siempre limpio, y su abertura de ventilación debe estar libre de obstrucciones. El filtro puede retirarse para su limpieza, que se realiza con agua jabonosa tibia. Enjuague el filtro y déjelo secar al aire.
- 4) BOMBA DEL COMPRESOR DE AIRE: para comprimir el aire, el pistón se mueve hacia arriba y abajo en el cilindro. En la carrera descendente el aire es arrastrado a través de la válvula de admisión de aire, mientras que la válvula de escape permanece cerrada. En la carrera ascendente el aire se comprime, la válvula de admisión se cierra, y el aire comprimido se fuerza hacia afuera a través de la válvula de escape, de donde va a la línea de descarga, pasa a través de la válvula de retención y entra al tanque de aire.
- 5) VÁLVULA DE ALIVIO DE SEGURIDAD: esta válvula está diseñada para prevenir fallas del sistema, mediante la descarga de la presión del sistema cuando el aire comprimido alcanza un nivel predeterminado. La válvula está preajustada por su fabricante y no debe modificarse de ninguna forma. Para verificar que la válvula esté funcionando correctamente, tire del anillo. La presión de aire debe escapar. Cuando el anillo se suelte, volverá a asentarse.
- 6) VÁLVULA DE DRENAJE DEL TANQUE DE AIRE: la válvula de drenaje se utiliza para eliminar la humedad de los tanques de aire después de la desactivación del compresor de aire. NUNCA intente abrir la válvula de drenaje cuando haya una presión mayor de 69 kPa (10 psi) en el tanque de aire. Para abrir la válvula de drenaje, haga girar la palanca de vuelta. Incline el tanque para asegurarse de que toda la condensación se desagote a través de la válvula.
- 7) MEDIDOR DE PRESIÓN DEL TANQUE DE AIRE: el medidor de presión del tanque de aire indica la presión de reserva de los tanques de aire.
- **8) MEDIDOR DE PRESIÓN DE SALIDA:** el medidor de presión de salida indica la presión de aire disponible en el lado de salida del regulador. Esta presión está controlada por el regulador, y es siempre menor o igual que la presión del tanque de aire.
- 9) REGULADOR DE PRESIÓN: la presión del aire que sale del tanque de aire está controlada por la perilla del regulador. Para incrementar la presión de descarga haga girar la perilla de regulación de presión en sentido horario, y para disminuir la presión de descarga hágalo en sentido antihorario.
- **10)** LÍNEA DE DESCARGA: recuerde que la línea de descarga está muy caliente. SUPERFICIES CALIENTES: no retire la cubierta protectora. La temperatura es alta después de un uso continuado.
- 11) VARILLA INDICADORA: la varilla indicadora mide la cantidad de aceite en la bomba. El nivel de aceite debe revisarse diariamente, para asegurar que esté entre la muesca mínima y la máxima. El escape de aire desde la ventilación es normal.
- **12) VÁLVULA DE ARRANQUE EN FRÍO:** permite a la bomba del compresor arrancar con menor contrapresión, lo que da como resultado menor consumo de corriente.
- 13) MANIJA DE SUJECIÓN: gire la manija para sujetar o liberar el manubrio plegable.
- 14) RUEDA
- 15) ACOPLADORES (2)















PREPARACIÓN

MONTAJE INICIAL:

1. Lea las medidas de seguridad antes de montar el compresor de aire.

EMPLAZAMIENTO:

ATENCIÓN

Para evitar dañar el compresor de aire, no lo incline más de 10" en sentido transversal o longitudinal.

1. Coloque el compresor de aire a una distancia de por lo menos 12 pulgadas de obstáculos que pudieran impedir la ventilación adecuada.

No coloque el compresor de aire en un lugar:

- -donde hay evidencia de fugas de aceite o gas.
- -donde puedan haber materiales o vapores de gas inflamables.

ADVERTENCIA



Podrían ocurrir graves lesiones o la muerte si las chispas eléctricas del interruptor del motor y presión llegaran a quedar en contacto con vapores inflamables, polvo combustible, gases u otros materiales combustibles. Cuando use el compresor de aire para pintar con pistola, colóquelo tan lejos como sea posible del lugar de trabajo, utilizando mangueras de aire adicionales en lugar de cordones eléctricos de extensión.

- -donde las temperaturas ambientales son inferiores a 32∞F o superiores a 104∞F.
- -donde existe la posibilidad de aspirar aire o aqua extremadamente sucio al compresor.

SISTEMA ELÉCTRICO:

La conexión incorrecta del equipo-conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de electrochoque o electrocución. Ante cualquier duda respecto a la conexión a tierra del tomacorriente, consulte con un perito electricista o técnico de servicio. No use ningún tipo de adaptador con este producto. En caso de ser necesario reparar o reemplazar el cordón o enchufe, no conecte el alambre de tierra a ninguno de los terminales de bayoneta planos. El alambre con aislamiento de superficie exterior de color verde con o sin rayas amarillas, es el al ambre de tierra.

ADVERTENCIA

Este producto debe estar conectado a tierra. En el caso de ocurrir un malfuncionamiento o falla, la conexión a tierra proporciona un paso de menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de electrochoque. Este producto está equipado con un cordón que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe tipo conexión a tierra. El enchufe con conexión a tierra debe enchufarse a un tomacorriente correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas respectivos.

1. SENCO® NO RECOMIENDA EL USO DE CORDONES DE EXTENSIÓN, ya que esto puede crear pérdida de potencia y sobrecalentamiento del motor. Se recomienda el uso de una manguera de aire adicional en vez de un cordón de extensión. Si el uso de un cordón de extensión es inevitable, se deberá enchufar en un interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) encontrado en las cajas de circuitos o receptáculos protegidos. Cuando use un cordón de extensión, respete lo siguiente:

Longitud del cable Calibre del alambre Hasta 25 pies **12 AWG** Hasta 100 pies **10 AWG** Hasta 150 pies 8 AWG Hasta 250 pies 6 AWG

Use solamente cables de extensión de 3 clavijas que tengan enchufes de 3 clavijas tipo conexión a tierra y conectores de 3 ranuras para cordón que acepten el enchufe del producto. Use solamente cordones de extensión de una capacidad eléctrica no inferior a la capacidad nominal del producto. No use cordones de extensión dañados. Examine el cordón de extensión antes de usarlo, y cámbielo si está dañado. No maltrate el cordón de extensión y no tire de él para desenchufarlo. Mantenga el cordón lejos del calor y los cantos agudos. Apague siempre el interruptor del compresor de aire antes de desenchufar el enchufe del tomacorriente.

FUNCIONAMIENTO

LISTA DE COMPROBACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA:

Quite toda la humedad del tanque de aire del compresor. Descargue el exceso de presión con una herramienta

1. neumática y después abra la válvula de purga ubicada en la parte inferior del tanque. Ciérrela bien apretada después de purgar.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones corporales. ¡NUNCA intente abrir la válvula de vaciado cuando la presión en el tanque es superior a 10 psi!

- 2. Asegúrese que el interruptor del motor del compresor de aire esté en la posición "OFF" (apagado).
- 3. Asegúrese que todas las válvulas de seguridad estén funcionando correctamente.
- 4. Asegúrese que todos los protectores y cubiertas estén en su lugar y firmemente instalados.

PUESTA EN MARCHA

- 1. Asegúrese que la palanca en la caja del interruptor de presión esté en la posición "OFF" (apagado).
- 2. Enchufe el cordón de alimentación en un tomacorriente conectado a tierra.
- 3. Mueva la palanca en la caja del interruptor de presión a la posición "AUTO" (automático).
- 4. OPCIÓN DE ARRANQUE/PARADA: Gírelo a la posición ON (encendido). Esto permitirá que el compresor de aire ARRANQUE para aumentar la presión en los tanques de aire y que PARE cuando llega a la presión correcta. Cuando la presión disminuye con el uso, el compresor de aire ARRANCA para aumentar la presión nuevamente.
- 5. Ajuste la presión moviendo la perilla del regulador de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la presión y en sentido de las agujas del reloj para aumentarla.
- 6. Si nota cualquier ruido o vibración fuera de lo normal, apague el compresor de aire y consulte la sección "Localización y solución de averías."

PARADA:

- 1. Para apagar el compresor de aire, mueva la palanca en la caja del interruptor de presión a la posición "OFF" (apagado). No apague NUNCA el compresor de aire desenchufándolo de la fuente de alimentación. Al hacerlo corre el riesgo de electrocutarse.
- 2. Purgue el aire del tanque, utilizando una llave neumática conectada al compresor o tirando del anillo de la válvula de seguridad.
- 3. Una vez que la presión en los tanques de aire indica menos de 10 libras, abra la válvula de vaciado, ubicada debajo de cada tanque, para vaciar la humedad.
- 4. Deje que el compresor de aire se enfríe.
- 5. Limpie el compresor con un trapo y guárdelo en un lugar seguro y no expuesto a congelación.

MANTENIMIENTO

Lea el manual de instrucciones antes de efectuar trabajos de mantenimiento. Ejecute los procedimientos siguientes cuando pare el compresor de aire para mantenimiento o servicio.

1. Apague el compresor de aire.

ADVERTENCIA: Nunca suponga que no es peligroso trabajar en el compresor de aire simplemente porque no está funcionando. ¡Puede arrancar imprevistamente en cualquier momento!

- 2. Desconecte el cordón de la fuente de alimentación principal.
- 3. Abra todas las válvulas de purga.
- 4. Espere que el compresor de aire se enfríe antes de comenzar el mantenimiento.

CUADRO DE MANTENIMIENTO

PROCEDIMIENTO	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL
Vaciar la condensación del tanque (tanques) de aire	Χ		
Revisar si hay ruidos o vibración fuera de lo común	Χ		
Revisar si hay fugas de aire	Χ		
Inspeccionar el filtro de aire		X	
Limpiar el exterior del compresor		X	
Revisar la válvula de seguridad			X

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Síntoma 1. El motor no funciona ni vuelve a arrancar

CAUSA PROBABLE

El cordón de alimentación no está enchufado.

El interruptor del motor/presión está en posición "OFF" (apagado).

disparó.

Fusible quemado o disyuntor de circuito disparado.

Alambre de calibre incorrecto o cordón de extensión de longitud incorrecta.

La presión del tanque de aire sobrepasa la presión de "activación" del interruptor del motor/presión.

La válvula de seguridad en el interruptor del motor/presión no ha descargado la presión en la bomba.

Defecto en el motor, condensador del motor, interruptor del motor/presión, o válvula de retención.

SOLUCIÓN

Enchufar el cordón en un tomacorriente conectado a tierra.

Mover el interruptor a la posición "ON" (encendido).

El interruptor de sobrecarga térmica del motor se Apagar el compresor, esperar hasta que el motor esté frío y después revisar el disyuntor de circuito del motor.

> Cambiar el fusible o reactivar el disyuntor de circuito.

Comprobar el amperaie del fusible.

Verificar si hay condiciones de bajo voltaje. Desconectar cualquier otro artefacto eléctrico del circuito o hacer funcionar el compresor de aire en su propio circuito derivado.

Averigüe el calibre correcto del alambre y el largo de cable adecuado en el cuadro en la página 10..

El motor arrancará automáticamente cuando la presión del tanque de aire disminuye a menos de la presión de "activación" del interruptor del motor/presión.

Purgar la conducción, moviendo el interruptor a la posición "OFF" (apagado).

Contactar al departamento de Atención al Cliente de Senco.

Síntoma 2. Cuando está en la opción Comenzar/Parar, el motor funciona continuamente.

CAUSA PROBABLE

El interruptor del motor/presión no apaga el motor cuando el compresor de aire llega a la presión de "desactivación" y la válvula de seguridad se activa.

El tamaño del compresor es incorrecto.

SOLUCIÓN

Mover el interruptor del motor/presión a la posición "OFF". Si el motor no se apaga, desenchufar el compresor de aire. Si los contactos eléctricos están soldados juntos, reemplazar el interruptor de presión.

Limitar la presión de aire a la capacidad del compresor. Usar ya sea una herramienta más pequeña o un compresor de mayor tamaño.

Síntoma 3. El aire continúa escapando por la válvula de seguridad del interruptor del motor /presión después que el motor se para.

CAUSA PROBABLE

Válvula piloto defectuosa, la válvula retención está abierta.

SOLUCIÓN

Retirar, limpiar o reemplazar.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Síntoma 4. El aire continúa escapando por la válvula de seguridad del interruptor del motor /presión mientras el motor está funcionando.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN Interruptor del motor/presión defectuoso. Reemplazarlo.

Síntoma 5. Escape de aire por la válvula de seguridad.

CAUSA PROBABLE

Posible válvula de seguridad defectuosa. Exceso de presión en el tanque de aire. SOLUCIÓN

Activar manualmente la válvula de seguridad rando del anillo.Si todavía pierde, reemplazarla. Interruptor del motor/presión defectuoso.

Reemplazario.

Síntoma 6. Fugas de aire en los accesorios.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

Los accesorios no están bien apretados. Apretarlos donde se escuche escapar el aire.

Probar los accesorios con una solución de agua

jabonosa. No sobreapretar.

Síntoma 7. Fuga de aire en el tanque de aire.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

Tanque de aire defectuoso u oxidado. Se debe reemplazar el tanque de aire. ¡No intentar

reparar el tanque de aire!

Síntoma 8. Sale un chorro de aire por el filtro de admisión.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN

Válvula (de lámina) de entrada dañada. Contactar al depto. de Atención al Cliente

SENCO, 888-222-8144.

Síntoma 9. Presión insuficiente en el implemento o herramienta neumática.

CAUSA PROBABLE

La perilla del regulador de presión no está en la posición de presión bastante alta o el regulador de presión está defectuoso.

Filtro de admisión de aire obturado.

Fugas de aire.

El compresor de aire no es lo bastante grande para el aire requerido.

SOLUCIÓN

Ajustar la perilla del regulador de presión a la posición correcta o cambiarla.

Limpiarlo.

Ver si hay fugas y repararlas.

Verificar el requerimiento de aire del implemento. Si es mayor que suministro de presión o pulg3/min del compresor de aire, se necesita un compresor

de mayor tamaño.

LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Síntoma 10. El compresor no produce suficiente aire.

CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN Filtro de admisión de aire obturado. Limpiarla.

Válvula (de láminas) defectuosa. Vaciar el tanque de aire y medir el tiempo de

bombeo. Comparar con las especificaciones. Si es menor, retirar el cabezal de la bomba e inspeccionar la placa de válvula. Limpiar o

reemplazar.

Síntoma 11. Hay humedad en el aire de descarga.

CAUSA PROBABLE

Condensación en el tanque de aire causada por un alto nivel de humedad atmosférica, o se hace funcionar el compresor de aire lo suficiente.

SOLUCIÓN

Vaciar el tanque de aire después de cada uso. Vaciar el tanque de aire más frecuentemente en climas húmedos y colocar un filtro en el tubo de aire.

ESPECIFICACIONES

Nº do modolo PC1109	
Nº de modelo PC1108	
Motor	OLID (as funcionemicate)
Potencia	2 HP (en funcionamiento)
Tensión (volts)	120
Corriente (amperes)	13
Frecuencia (Hz)	60
Número de fases	Monofásico
Velocidad (rpm)	3450
Bomba del compresor	
Cantidad de cilindros	1
Etapas de compresión	1
Lubricación	Por salpicadura
Tipo de aceite	SENCO PC 0344
Cárter	Aluminio
Rodamientos	De bolas
Cilindro	Aluminio/Acero
Válvulas	De láminas, simples
Cabeza	Aluminio
Filtro	Cartucho
Interruptor del motor y de presión	
Presión de corte	1034 kPa (150 psig)
Presión de activación	793 kPa (115 psig)
Controles Encendido	(On) (1) / Apagado (Off) (0)
Tanque de aire	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Capacidad	19,7 L (5,2 galones)
Datos de funcionamiento	, , , , , ,
Desplazamiento de aire	240 L/min (8,5 pies cúbicos/min)
Desplazamiento de aire @ 90 psig	140 L/min (5,0 pies cúbicos/min)
Presión máxima	1034 kPa (150 psig)
Tiempo de bombeo:	(p
0-1034 kPa (0-150 psi)	90 segundos
Tiempo de recuperación:	
793-1034 kPa (115-150 psi)	24 segundos
Peso	0093.1000
Neto	40 kg (88 lb)
Dimensiones	
Básicas –	
Longitud x ancho x altura (plegado)	57,2 cm (22,5")
25.19.100 x altara (piogado)	x 71,1 cm (28") x 48,3 cm (19")
Ruido	82 dBA
Neumáticos	OL GD/(
Presión máxima de los neumáticos 207 kPa	(30 psi)
Tipo de neumáticos	Nilón
Hpo de Hedinalicos	MICH

GARANTIA SENCO PARA EL COMPRESOR Y LAS PIEZAS

Este compresor fue diseñado y construido utilizando los más altos niveles de material y fabricación.

GARANTÍA DEL COMPRESOR:

Esta garantía tiene una duración de 90 días a partir de la fecha de compra por el comprador minorista original. Durante este período, Senco Products, Inc., reparará o reemplazará a opción de Senco, cualquier pieza o piezas originales para el comprador minorista original. Esto se hará gratuitamente, siempre que después de ser examinadas por un centro de servicio autorizado Senco se determine que las piezas tienen defectos en los materiales o fabricación, con las excepciones y exclusiones descritas más abajo. Toda pieza de repuesto suministrada estará cubierta por el resto del período de garantía aplicable a la pieza que está sustituyendo. Cuando es necesario reparar o reemplazar las piezas o el compresor, el comprador minorista original debe devolver el compresor completo o la pieza, con transporte pagado por anticipado, al centro de servicio de garantía autorizado Senco, con la boleta de compra u otro comprobante válido de que la pieza o el compresor está dentro del período de garantía.

Senco garantiza que todas las piezas (excepto aquellas mencionadas a continuación) de su compresor de aire Senco estarán libres de defectos en los materiales y la fabricación durante los períodos siguientes: Por 90 días a partir de la fecha de compra original:

Conjunto del tanque Manómetro Válvula de seguridad Cordón de alimentación

Compresor Bomba Grifos de purga Tubería

Las piezas defectuosas que no están sujetas a desgaste normal serán reparadas o reemplazadas, a nuestra (Senco) opción, durante el período de garantía.

En cualquier caso, el reembolso está limitado al precio de compra pagado.

- 1. Esta garantía no cubre las piezas dañadas debido a desgaste normal, aplicación errónea, mal uso, accidentes, funcionamiento a velocidades o voltaje (unidades eléctricas solamente) fuera de las recomendadas, almacenamiento inadecuado, o daños resultantes durante el transporte.
- 2. Incumplimiento de las instrucciones de operación, las especificaciones y programas de mantenimiento.
- 3. Costos de mano de obra, pérdida o daño resultante del funcionamiento incorrecto, mantenimiento o reparaciones hechos por terceros fuera de un centro de servicio de garantía autorizado Senco.
- 4. El uso de piezas de repuesto no genuinas de Senco invalidará la garantía.

Esta garantía depende del uso correcto del compresor por el comprador y no cubre:

- (A) Condiciones anormales, accidente, descuido, mal uso o almacenamiento inadecuado de la unidad.
- (B) Incumplimiento de las instrucciones de operación o mantenimiento.
- (C) Modificaciones no autorizadas por Senco.
- (D) Reparaciones o mantenimiento (aparte de la purga de rutina del tanque de aire según lo indicado en el manual de operación y mantenimiento) efectuado por otras personas fuera de Senco o sus agentes autorizados.
- (E) Daño durante el transporte.

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA PARA ESTE COMPRESOR. QUEDANDO EXCLUIDAS TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS. SEA VERBAL, ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADA ELLO, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LOS RECURSOS DEL CÓMPRADOR O USUARIO SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO SE INDICA ARRIBA. EN NINGUN CASO SERÁ SENCO PRODUCTS, INC. RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSIGUIENTES, INDIRECTOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO, SEA COMO RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRACTO, GARANTÍA, PERJUICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) O DE OTRA MANERA, PODRÁ LA RESPONSABILIDAD DE SENCO SOBREPASAR EL PRECIO DEL COMPRESOR QUE HA DADO LUGAR A LA RECLAMACIÓN O RESPONSABILIDAD. TODA RESPONSABILIDAD RELACIONADA CON EL USO DE ESTE COMPRESOR TERMINARÁ CON EL VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE GARANTÍA ARRIBA ESPECIFICADO.

Reemplazo del compresor debido desastre natural

Senco también reemplazará cualquier compresor que sea destruido por fuerza mayor tal como inundación, terremoto, huracán u otro desastre causado enteramente por las fuerzas naturales. Tal reclamación será aceptada siempre que el comprador minorista original haya presentado previamente una tarjeta de registro de garantía con todos los datos, y que después presente comprobante de posesión legítima y una declaración aceptable describiendo la causa de fuerza mayor documentada por una compañía de seguros, departamento de policía u otra fuente oficial de gobierno. Para obtener instrucciones para la presentación de una reclamación, llame al 1-800-543-4596.

SENCO PRODUCTS, INC.

CINCINNATI, OHIO 45244-1611 EE.UU.